

GT-I8000

Manualul utilizatorului



SAMSUNG

Citiți mai întâi aceste informații!

Atunci când aveți nevoie de informații, de instrucțiuni și de sfaturi pentru a afla mai multe despre dispozitiv, aveți la dispoziție mai multe opțiuni:

- **Sistem pentru ajutor** (pe dispozitivul dvs.) - dispozitivul dvs. include o secțiune de ajutor. Acest sistem de ajutor încorporat, în care se pot efectua căutări, explică modul de utilizare a diverselor programe și caracteristici.
- **Ghid detaliat de utilizare** (online doar în limba engleză) - pe site-ul Web Samsung veți găsi Ghidul detaliat de utilizare în format Adobe Acrobat (.pdf). Puteți vizualiza ghidul online sau puteți descărca și imprima fișierul, după cum doriți. Ghidul detaliat de utilizare conține sfaturi avansate de utilizare și mai multe detalii despre anumite funcții ale dispozitivului. Pentru a vizualiza fișierul, trebuie să aveți instalată aplicația Adobe Reader sau Adobe Acrobat. Puteți descărca gratuit aplicația Adobe Reader de pe site-ul Web Adobe (www.adobe.com).
- **Manualul utilizatorului** (imprimat) - acest manual al utilizatorului a fost conceput special pentru a vă ajuta să vă familiarizați cu funcțiile și caracteristicile dispozitivului. Conține informații detaliate despre software-ul și caracteristicile Samsung și sfaturi pentru utilizarea și întreținerea dispozitivului. Dacă există subiecte care nu sunt acoperite în acest manual, consultați secțiunea de ajutor încorporată, descrisă mai sus.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest ghid:



Avertisment—situații care pot cauza vătămări pentru dvs. sau alții



Atenție—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente



Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare




Consultați—pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► p. 12 (înseamnă consultați pagina 12)





Urmărit de—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: Atingeți **Start** → **Settings** (înseamnă **Start**, urmat de **Settings**)



Paranteze pătrate—tastele telefonului; de exemplu: [>] (înseamnă tastă Oprire/Pornire)

Drepturi de autor și mărci comerciale

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care sunt înglobate în acest aparat sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Acest produs include software sub licența MS, afiliat al Microsoft Corporation. Microsoft și software-ul care poartă numele de Microsoft sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation.
- Java™ este o marcă comercială a Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc. — Bluetooth QD ID: B015224.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- DivX® este marcă înregistrată a DivX, Inc., și se utilizează sub licență.
-  și  sunt mărci înregistrate ale SRS Labs, iar tehnologiile Inc. CS Headphone și WOW HD sunt încorporate sub licența SRS Labs, Inc.
- XTRA este o marcă înregistrată a Qualcomm, Inc.

Windows®
phone



CE0168!

DESPRE DIVX VIDEO

DivX[®] este un format video digital creat de către DivX, Inc. Acesta este un telefon Certificat de către DivX care asigură video DivX. Asigură video DivX[®] până la 320 x 240.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified[®] trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținut DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Introduceți codul pe vod.divx.com pentru a finaliza procesul de înregistrare și pentru a afla mai multe despre DivX VOD.

Cuprins

Prezentarea dispozitivului dvs	9
Despachetarea	9
Familiarizarea cu dispozitivul	10
Asamblarea și pregătirea dispozitivului	15
Pornirea dispozitivului pentru prima dată	20
Personalizarea dispozitivului	25
Utilizarea widget-urilor	28
Utilizarea aplicațiilor	31
Introducerea textului	34
 Comunicații	 41
Utilizarea contactelor	41
Apelare	45
Mesaje	48
 Multimedia	 51
Cameră foto	51
Media Player	60
Photo	64
Digital Frame	65
Radio FM	67

Video Editor	69
Jocuri	73
Java	73
Productivitate personală	74
ActiveSync	74
Smart Sync	78
Ceas	81
Schedule	84
Note	85
Memo	86
Recorder	87
Tasks	89
Calculator	90
Unit Converter	91
Smart Reader	92
Smart Search	95
Aplicații Web	97
Navigarea pe Web utilizând Opera	97
Search Widget	99
Streaming Player	100
Midomi	101
RSS Reader	103

Podcast	105
QIK	107
Communities	109
Marketplace	112
Microsoft My Phone	112
Remote Desktop Mobile	113
Conectivitate	114
Conectarea la Internet sau la o rețea	114
GPS	118
Bluetooth	121
Wi-Fi	126
Connected Home	128
Depanare	132
Informații despre siguranță și despre utilizare	136
Index	148

Prezentarea dispozitivului dvs

Despachetarea

Pachetul conține următoarele articole:

- Telefon
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- CD-ROM*
- Set căști stereo
- Cablu de date pentru PC
- Manualul utilizatorului




Produsele livrate împreună cu dispozitivul dvs. și accesoriiile disponibile pot să difere, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


- * CD-ROM-ul conține software-ul Microsoft ActiveSync, programe software de completare și alte aplicații.

Familiarizarea cu dispozitivul



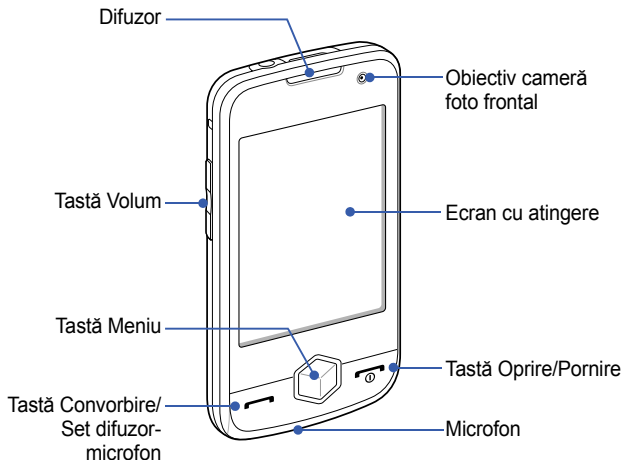

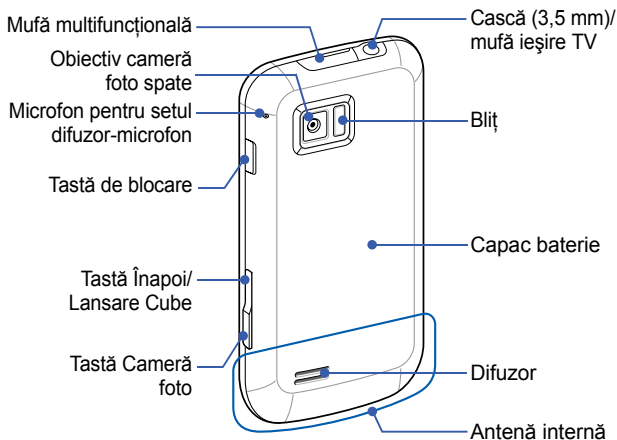

Vedere frontală








Vedere din spate





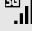

















Tastele










Tastă	Funcție
	Deschideți ecranul de apelare; efectuați sau răspundeți la un apel; activați setul difuzor-microfon în timpul convorbirii (țineți apăsat)
	Accesați meniul Main; deschideți ecranul Task Switcher (țineți apăsat)
	Porniți sau opriți dispozitivul (țineți apăsat); încheiați un apel; reveniți la ecranul Today
	Reglați volumul; reglați volumul vocii în timpul unui apel; opriți soneria în timpul unui apel de intrare
	Activați sau dezactivați modul Sleep; blocați sau deblocați tastele externe și ecranul tactil (țineți apăsat)
	<ul style="list-style-type: none"> • Sus - Reveniți la nivelul anterior al meniului; deschideți programul de lansare Cube (țineți apăsat) • Jos - Activați camera foto; în modul Camera, fotografiați sau înregistrați un videoclip

Pictogramele

Pictogramă	Funcție
	Rețea UMTS disponibilă
	Rețea UMTS disponibilă (apelul de date nu este disponibil)
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA disponibilă
	Rețea HSDPA conectată
	ActiveSync în desfășurare
	Nivel baterie
	Baterie descărcată
	Bateria se încarcă

Pictogramă	Funcție
	Se încearcă accesarea prin Bluetooth sau caracteristică Bluetooth activată
	Vizibilitate Bluetooth activată
	Primire date prin Bluetooth
	Cască Bluetooth stereo conectată
	Set mâini libere Bluetooth conectat
	Apel în așteptare
	Redirecționare apeluri activată
	Conectat la un computer
	Apel de date în curs


Pictogramă	Funcție
	Rețea EDGE disponibilă
	Rețea EDGE conectată
	Rețea GPRS disponibilă
	Rețea GPRS conectată
	Căutare semnal
	Apel nepreluat
	Sunt disponibile mai multe pictograme de stare (atingeți pictograma pentru a le vizualiza)
	Mesaj text nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj multimedia nou
	Mesaj vocal nou
	Lipsă semnal

Pictogramă	Funcție
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Alarmă în așteptare
	Oprire radio
	Sonerie pornită
	Telefon setat să vibreze
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Putere semnal
	Eroare de sincronizare
	Notificare urgență (atingeți pictograma pentru a vedea mesajul)
	Apel vocal în curs
	Wi-Fi activat
	Apel de date Wi-Fi în curs


Asamblarea și pregătirea dispozitivului

Înainte de a putea utiliza dispozitivul, trebuie să instalați cartela SIM sau USIM, să instalați bateria și să o încărcați. Instalarea unei cartele SIM sau USIM este opțională, dar poate fi necesară pentru a utiliza integral unele aplicații și pentru a stoca fișiere media.

Inserarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

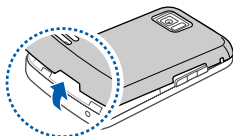


1 Scoateți capacul pentru baterie.

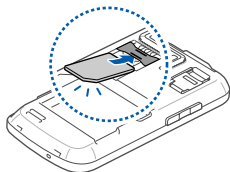


2 Introduceți cartela SIM sau USIM.



Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate spre dispozitiv.

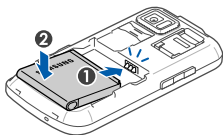


3 Introduceți bateria.

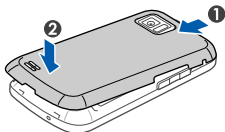

4 Așezați la loc capacul pentru baterie.

Încărcarea bateriei

1 Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea de sus a dispozitivului.

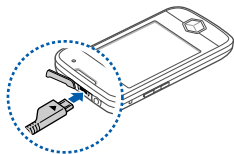

2 Introduceți capătul mic al adaptorului de voiaj în dispozitiv.

3 Conectați capătul mare al adaptorului de voiaj la priză.

4 Când încărcarea s-a terminat, scoateți adaptorul de voiaj din priză.

5 Scoateți adaptorul de voiaj din dispozitiv.



Deși este conectat un cablu de încărcare,


- În unele cazuri, este posibil ca bateria să nu se încarce pentru a proteja dispozitivul.
- Este posibil ca nivelul bateriei să rămână scăzut dacă dispozitivul utilizează o cantitate mare de energie.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Introducând o cartelă de memorie, puteți stoca fișiere și mesaje multimedia sau puteți crea copii de siguranță ale informațiilor importante. Dispozitivul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 32 GB (în funcție de producătorul cartelei de memorie sau de tipul acesteia).



Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

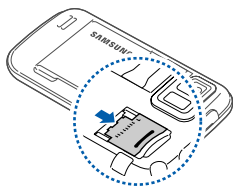


1 Scoateți capacul pentru baterie.




2 Deblocați suportul pentru cartela de memorie.

3 Ridicați suportul pentru cartela de memorie și introduceți o cartelă de memorie, conform ilustrației.

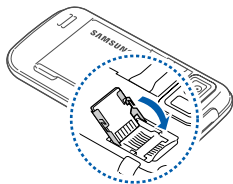


4 Închideți suportul pentru cartela de memorie.

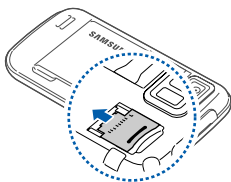

- 5 Blocați suportul pentru cartela de memorie.


- 6 Așezați la loc capacul pentru baterie.

Atașarea unei curele de prindere (opțional)

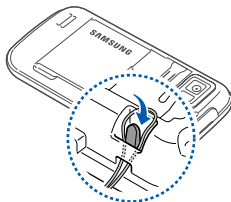

- 1 Scoateți capacul pentru baterie.
- 2 Introduceți o curea de prindere prin slot și agățați-o de mica parte proeminentă.
- 3 Așezați la loc capacul pentru baterie.

Pornirea dispozitivului pentru prima dată

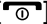- 1 Țineți apăsat [,] pentru a porni dispozitivul.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran. Dispozitivul se va conecta automat la rețeaua celulară.

Activarea modului Sleep

Puteți activa modul Sleep pentru a economisi energie atunci când nu doriți să utilizați dispozitivul.

Pentru a activa modul Sleep, apăsați pe tasta Blocare. Dispozitivul dvs. va dezactiva ecranul. Pentru a dezactiva modul Sleep, apăsați din nou pe tasta Blocare.

Blocarea tastelor externe și a ecranului tactil

Puteți bloca tastele externe și ecranul tactil pentru a împiedica orice operație nedorită determinată de apăsarea accidentală a unei taste sau a ecranului.

Pentru a bloca tastele și ecranul, țineți apăsat pe tasta Blocare.

Pentru a debloca, țineți apăsat din nou pe tasta Blocare sau atingeți și mențineți atins pe pictograma de blocare.

Utilizarea ecranului tactil

Pe ecranul tactil al dispozitivului dvs. puteți efectua următoarele acțiuni:



Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.

- **Atingeți:** Atingeți ecranul o dată pentru a selecta comenzile sau pentru a lansa aplicațiile.
- **Atingere prelungită:** Atingeți și mențineți pe un element pentru a vedea o listă de acțiuni disponibile. Atingeți acțiunea dorită din meniul pop-up.
- **Glisarea:** Atingeți și mențineți o bară de defilare sau un text, apoi glisați pentru a muta bara sau textul selectat.









Dacă dispozitivul dvs. nu răspunde în mod corespunzător la atingerea ecranului, rearanjați ecranul tactil. Pentru a rearanja ecranul, atingeți **Start**, iar din ecranul **My Menu**, atingeți **Settings > Basic Settings > General Settings > Align Screen > Align screen**.



Utilizarea programului de lansare Cube

Tasta pentru programul de lansare Cube oferă acces rapid la unele aplicații.

- 1 Țineți apăsat pe tasta pentru lansarea Cube pentru a deschide programul de lansare Cube.
- 2 Selectați comanda rapidă dorită prin rotirea cubului la fațeta corespunzătoare.
- 3 Atingeți pictograma pentru a lansa aplicația.
Programul de lansare Cube oferă comenzi rapide pentru următoarele:

Pictogramă	Funcție
	Photo album
	Music library
	Video library
	Phonebook
	Games
	Internet


Dezactivarea funcțiilor fără fir

- 1 Atingeți **Start** > **Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **General Settings** > **Wireless Manager**.
- 3 Atingeți  lângă **Phone**.
 - Dispozitivul va afișa  în ecranul Today.

Pentru a activa funcțiile fără fir, repetați pașii 1-3 de mai sus.

Resetarea dispozitivului

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să reseați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul dvs. funcționează în continuare, dar unul dintre programe este blocat, închideți unul dintre programe din Task Switcher. ► p. 33

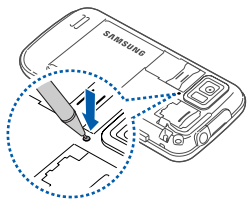

Dacă dispozitivul dvs. este blocat și nu mai funcționează, îndepărtați capacul bateriei și utilizați un obiect de dimensiuni mici, de exemplu o scobitoare, pentru a apăsa pe butonul de resetare.


Personalizarea dispozitivului

Aflați cum să schimbați temele și imaginile de fundal, cum să adăugați sau să eliminați elemente și cum să reglați volumul sistemului din ecranul Today.

Schimbați tema sau imaginea de fundal

- 1 Atingeți **Start > Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **Display and Light**.
- 3 Atingeți **Theme** sau **Wallpaper** și selectați opțiunea dorită pentru personalizarea ecranului.
- 4 Atingeți **Yes > No** (dacă este necesar).
- 5 Când ați terminat, atingeți **OK** sau **Done**.

Adăugarea sau eliminarea elementelor din ecranul Today


- 1 Atingeți **Start > Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **Display and Light**.
- 3 Atingeți **Items on Today**.
- 4 Atingeți casetele de selectare de lângă fiecare element pentru a adăuga și a elimina elemente.
 -  Unele elemente nu sunt compatibile cu widget-urile Samsung. Dacă alegeți să adăugați **Samsung WidgetPlus**, singurele elemente care vor funcționa simultan cu acesta sunt **Windows Live** și **Windows Live Search**.
- 5 Atingeți **Done**.

Reglarea volumului sistemului

Pentru a regla volumul sistemului, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos. Pentru a seta dispozitivul să vibreze, țineți apăsată tasta Volum în jos. Pentru a dezactiva caracteristica de vibrație, țineți apăsat din nou pe tasta Volum în jos.

Activarea funcției Etiquette pause

Puteți întrerupe temporar playerul muzical sau puteți opri sunetul alarmelor pentru evenimente așezând dispozitivul cu fața în jos atunci când funcția Etiquette pause este activată. Pentru a activa Etiquette pause,

- 1 Atingeți **Start > Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **Motion Settings > Etiquette**.
- 3 Atingeți  lângă **Enable etiquette pause**.
- 4 Atingeți **Done**.

Utilizarea widget-urilor






Utilizați widget-uri în ecranul Today. Widget-urile sunt comenzi rapide ușor de utilizat către aplicații frecvent folosite, care vă permit să vă personalizați ecranul Today.

Deschiderea barei de instrumente

Atingeți săgeata din partea stângă jos a ecranului Today pentru a deschide bara de instrumente. Puteți rearanja widget-urile pe bara de instrumente sau le puteți glisa în ecranul Today.



Widget-urile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Widget	Funcție
	Sincronizați datelor dvs. prin ActiveSync
	Vizualizați ora și data curentă
	Vizualizați ora în alte orașe sau regiuni
	Obțineți cele mai recente actualizări de la AccuWeather*
	Vizualizați două planificări viitoare și toate planificările pentru astăzi

Widget	Funcție
	Răsfoiți fotografiile dvs. și setați o fotografie ca imagine de fundal
	Utilizați servicii de la FaceBook*
	Utilizați servicii de la MySpace*
	Utilizați servicii de la YouTube*
	Creați și vizualizați memento-uri
	Schimbați profilul de sunet actual
	Vizualizați un mesaj nou sau apeluri pierdute
	Descărcați widget-uri noi de pe un site Web*
	Vizualizați starea de conectare a rețelei
	Monitorizați conexiunile fără fir
	Obțineți actualizări de știri de la CNN*
	Obțineți actualizări de la Yahoo! Finance*

Widget	Funcție
	Căutați pe Web cu Yahoo!*
	Căutați pe Web cu Google*
	Ascultați muzică la miniplayer
	Ascultați radioul FM
	Creați și salvați note audio


* Aceste widget-uri necesită o conexiune la Internet, ceea ce poate determina acumularea de costuri suplimentare.

Glisarea widget-urile în ecranul Today

- 1 Deschideți bara de instrumente.
- 2 Glisați un widget din bara de instrumente în ecranul Today. Puteți poziționa widget-ul oriunde pe ecran.

Personalizarea widget-urilor

- 1 Atingeți săgeata din partea stângă jos a ecranului Today pentru a deschide bara de widget-uri.

- 2 Atingeți  în partea de sus a barei de instrumente.
- 3 Atingeți casetele de selectare de lângă elementele care doriți să apară în bara de instrumente.
- 4 Când ați terminat, atingeți **Done**.

Utilizarea aplicațiilor

Aflați cum să deschideți aplicații sau foldere și cum puteți comuta între aplicații deschise.



Deschiderea aplicațiilor sau a folderelor

- 1 Atingeți **Start** sau apăsați pe tasta Meniu.
- 2 Pentru a deschide o aplicație, atingeți pictograma aplicației.
- 3 Pentru a deschide un folder, atingeți **My Files** și navigați la folderul dorit.

Organizarea aplicațiilor

1 Apăsați pe tasta Meniu.

2 Atingeți **Edit**.

- Atingeți  pentru a muta o aplicație în **Others**.
- Atingeți  pentru a muta o aplicație din **Others**.
- Defilați la stânga sau la dreapta la unul dintre ecranele modului Menu.
- Atingeți pictograma unei aplicații și mutați-o în locația dorită.
- Atingeți câmpul care conține numele ecranului pentru a edita numele.

3 Atingeți **Save**.

Comutarea aplicațiilor

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități executând aplicații multiple simultan.

Pentru a comuta de la o aplicație activă la alta,

1 Țineți apăsat pe tasta Meniu.

- Task Switcher arată imagini miniaturale ale tuturor programelor deschise.

2 Atingeți o miniatură pentru a comuta la aplicația corespunzătoare.

Închiderea aplicațiilor



Pentru a trimite aplicația curentă în fundal, atingeți **X** sau **OK**.

Pentru a închide o aplicație,

1 Țineți apăsat pe tasta Meniu.

2 Atingeți **End**.


3 Atingeți .

Dacă atingeți , defilați la dreapta sau la stânga la o aplicație și atingeți  pentru a o închide.

Accesarea sistemului de ajutor

Pentru a accesa sistemul de ajutor al dispozitivului dvs., atingeți **Start > Help**.

Introducerea textului

Când trebuie să introduceți text, atingeți pictograma implicită pentru panoul de introducere () din partea de jos a ecranului. Atingeți săgeata de lângă pictogramă și selectați una dintre următoarele metode de introducere a textului:

- Block Recognizer
- Keyboard
- Letter Recognizer
- Samsung Keypad
- Transcriber



Puteți atinge oricând pictograma panoului de introducere pentru a afișa sau a ascunde panoul de introducere.

Introducerea textului utilizând funcția Block Recognizer

Scrieți litere și cifre individuale în zona pentru scris în stilul Palm Graffiti.


- 1 Atingeți pictograma panoului de introducere.
- 2 Atingeți săgeata de lângă panoul de introducere și selectați **Block Recognizer**.

- 3 Scrieți fiecare caracter în zona de scriere din partea inferioară a ecranului:



- Scrieți litere în partea din stânga a zonei de scris.
- Scrieți cifre în partea din dreapta a zonei de scris.



Glisați cu degetul în sus pentru a comuta între majuscule și minuscule (**ABC**, **Abc** sau **abc**). Atingeți o dată pe ecran pentru a introduce simboluri (**123** sau **abc** se vor schimba în pictograma ). Glisați cu degetul la stânga pentru a șterge ultima literă. Pentru a vizualiza demonstrații ale modului în care trebuie să introduceți caracterele, consultați sistemul de ajutor încorporat.


Introducerea textului cu ajutorul tastaturii

- 1 Atingeți pictograma panoului de introducere.
- 2 Atingeți săgeata de lângă pictograma panoului de introducere și selectați **Keyboard**.
- 3 Atingeți caracterele pentru a introduce textul:
 - Pentru a comuta între numere și simboluri, atingeți **123**.
 - Pentru a accesa caracterele speciale, atingeți **ăü**.

Introducerea textului utilizând funcția Letter Recognizer

Scrieți litere și cifre individuale pe ecranul tactil.

- 1 Atingeți pictograma panoului de introducere.
- 2 Atingeți săgeata de lângă panoul de introducere și selectați **Letter Recognizer**.
- 3 Scrieți fiecare caracter în zona de scriere din partea inferioară a ecranului:

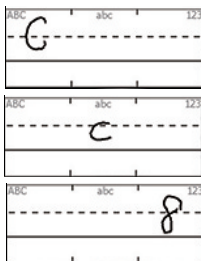

- Scrieți cu majuscule în coloana **ABC** în partea stângă a zonei de scris.
- Scrieți cu minuscule în coloana **abc** în mijlocul zonei de scris.
- Scrieți cifre și simboluri în coloana **123** din partea dreaptă a zonei de scris.



Pentru a vizualiza exemplificări ale modului în care trebuie să scrieți caracterele, consultați sistemul de ajutor încorporat.

Introducerea textului utilizând Samsung Keypad

- 1 Atingeți pictograma panoului de introducere.
- 2 Atingeți săgeata de lângă pictograma panoului de introducere și selectați **Samsung Keypad**.
- 3 Atingeți caracterele pentru a introduce textul:
 - Pentru a introduce text în modul T9, atingeți **MODE** pentru a activa **xt9**. Atingeți tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
 - Pentru a introduce text în modul ABC, atingeți **MODE** pentru a dezactiva **xt9**. Atingeți tasta corespunzătoare pentru a introduce un caracter.
 - Pentru a introduce simboluri, atingeți **SYM**.
 - Pentru a introduce cifre, atingeți **123**.



Pentru a schimba stilul tastaturii, atingeți și mențineți pe **MODE**, selectați un stil și atingeți **Done**.

Atunci când rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic la orientarea tip vedere, puteți introduce text utilizând orientarea tip vedere a tastaturii QWERTY.

Următoarele aplicații acceptă orientarea tip vedere a tastaturii QWERTY:


E-mail, Message, Word Mobile, Excel Mobile și Notes



Aplicațiile care acceptă orientarea tip vedere a tastaturii QWERTY pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.





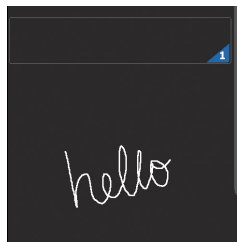





Introducerea textului utilizând Transcriber

Utilizând Transcriber, puteți scrie oriunde pe ecran. Spre deosebire de funcțiile Letter Recognizer sau Block Recognizer, puteți utiliza scriere de mână cursivă (legată) pentru a scrie cuvinte complete.



- 1 Atingeți pictograma panoului de introducere.
- 2 Atingeți săgeata de lângă pictograma panoului de introducere și selectați **Transcriber**.
- 3 Scrieți lizibil oriunde pe ecran.
- 4 Întrerupeți-vă și așteptați ca Transcriber să convertească scrisul dvs. în text.

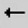Puteți accesa următoarele instrumente din bara de instrumente Transcriber:

Atingeți	Pentru
	A schimba opțiunile pentru Transcriber
	A vizualiza exemplificări ale modului de scriere a caracterelor
	A deschide o listă de semne de punctuație, de simboluri și cifre
	A schimba modul de introducere în A , a sau 123
	A introduce un spațiu
	A începe un nou rând
	A muta cursorul la stânga
	A muta cursorul la dreapta
	A șterge datele introduse
	A deschide ajutorul încorporat

Comunicații

Utilizarea contactelor

Aflați cum puteți utiliza fișe și grupuri de contacte pentru a stoca informații personale, cum ar fi nume, numere de telefon și adrese.

Crearea unei fișe de contact Outlook sau pe cartela SIM

- 1 Atingeți **Start** > **Phonebook**.
- 2 Atingeți **New** > **Save to outlook** sau **Save to SIM**.
- 3 Introduceți informațiile despre contact.
- 4 Când ați terminat introducerea informațiilor, atingeți **Done** pentru a salva fișa contactului.

Căutarea unei fișe de contact

- 1 Atingeți **Start** > **Phonebook**.
- 2 Atingeți .

- 3 Atingeți tastele corespunzătoare câtorva litere din numele contactului.
 - În timp ce introduceți literele, ecranul va afișa contactele care corespund literelor introduse.
- 4 Atingeți un contact pentru a-l deschide.

Copierea sau mutarea fișelor de contact


Pentru a copia sau muta fișe de contact din memoria dispozitivului pe o cartelă SIM sau USIM și invers,

- 1 Atingeți **Start > Phonebook**.
- 2 Pentru a copia contacte, atingeți **Menu > Copy >** o opțiune de copiere. Consultați pasul 4.
- 3 Pentru a muta contacte, atingeți **Menu > Move >** o opțiune de mutare.
- 4 Atingeți casetele de selectare de lângă contactele pe care doriți să le copiați sau să le mutați.
- 5 Atingeți **Done**.

Organizarea contactelor pe categorii

- 1 Atingeți **Start** > **Phonebook**.
- 2 Atingeți un contact din memoria dispozitivului.
- 3 Atingeți **Edit**.
- 4 Defilați în jos și atingeți câmpul de categorii.
- 5 Atingeți casetele de selectare de lângă categoriile dorite.
- 6 Atingeți **Done**.
- 7 Atingeți **Done** pentru a salva fișa contactului.

Asocierea unui număr de apelare rapidă la o fișă de contact

- 1 Atingeți **Start** > **Phonebook**.
- 2 Atingeți .
- 3 Atingeți **New** și selectați un contact.
- 4 Selectați numărul de telefon al contactului care se va utiliza la apelarea rapidă.
- 5 Selectați o locație de apelare rapidă.

Asocierea unei fotografii la o fișă de contact

- 1 Atingeți **Start** > **Phonebook**.
- 2 Atingeți un contact din memoria dispozitivului.
- 3 Atingeți **Edit**.
- 4 Atingeți pictograma fotografiei, din partea stângă sus a fișei de contact.
- 5 Realizați o fotografie nouă sau selectați o fotografie.
- 6 Atingeți **Done** de două ori pentru a salva fișa de contact.

Asocierea unui ton de apel la o fișă de contact




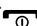
- 1 Atingeți **Start** > **Phonebook**.
- 2 Atingeți un contact din memoria dispozitivului.
- 3 Atingeți **Edit**.
- 4 Defilați în jos și atingeți **Add field**.
- 5 Defilați în jos și atingeți câmpul cu tonuri de apel.
- 6 Selectați un ton de apel.

- 7 Atingeți **Done**.
- 8 Atingeți **Done** de două ori pentru a salva fișa de contact.

Apelare

Învățați să efectuați și să primiți apeluri, să respingeți apeluri și să reglați volumul apelului.



Efectuarea unui apel

- 1 Apăsați [.
- 2 Introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
- 3 Atingeți  sau apăsați [].
 - Pentru un apel video, atingeți **Menu > Video Call**.
- 4 Pentru a termina apelul, apăsați pe [.


Efectuarea unui apel din Phonebook

- 1 Atingeți **Start > Phonebook**.
- 2 Atingeți un contact.
- 3 Atingeți un număr.

Răspunsul la un apel

- 1 Apăsați [].
- 2 Pentru un apel video, atingeți **Show me** pentru a permite apelantului să vă vadă prin obiectivul camerei foto frontale.
- 3 Pentru a termina apelul, apăsați pe [].



Respingerea unui apel




Apăsați pe []. Când respingeți un apel, apelantul va auzi un ton de ocupat.

Reglarea volumului apelului

Pentru a regla volumul apelului, apăsați pe tastele de volum în sus sau în jos pe durata unui apel.





Apelarea unui număr internațional



- 1 Apăsați [].
- 2 Atingeți **Keypad** (dacă este necesar).
- 3 Atingeți și mențineți [ +] pentru a insera caracterul + (acesta înlocuiește codul internațional de acces).

- 4 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numărul complet pe care doriți să îl formați (prefixul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi atingeți  sau apăsați [] pentru a apela.
- 5 Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Accesul la jurnalul de apeluri

- 1 Atingeți **Start > Call Log**.
- 2 Selectați unul dintre următoarele filtre aplicabile rezultatelor din jurnalul de apeluri:


Pictogramă	Funcție
	Toate apelurile
	Apeluri primite
	Apeluri efectuate
	Apeluri pierdute

- 3 Defilați prin jurnalul de apeluri.
- Pentru a efectua un apel, atingeți  lângă numărul pe care doriți să-l formați.
 - Pentru a verifica durata apelului, atingeți **Menu > Call Timer**. Atingeți  pentru a reseta durata apelului.


Mesaje

Aflați cum puteți utiliza funcțiile pentru mesaje.

Trimiterea unui mesaj text


- 1 Atingeți **Start > Message**.
- 2 Atingeți .
- 3 Atingeți **Tap to add recipients** pentru a introduce un contact.
- 4 Atingeți câmpul de mesaj și introduceți textul mesajului.
- 5 Atingeți **Send** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia

- 1 Atingeți **Start > Message**.
- 2 Atingeți .
- 3 Atingeți **Tap to add recipients** pentru a introduce un contact.
- 4 Atingeți câmpul de mesaj și introduceți textul mesajului.
- 5 Atingeți **Menu > Insert** pentru a adăuga o atașare.

- 6 Atingeți **Menu > Attach** > o opțiune, pentru a atașa alte tipuri de fișiere (dacă este necesar).
- 7 Atingeți **Send** pentru a trimite mesajul.


Trimiterea unui mesaj de e-mail

- 1 Atingeți **Start > E-mail**.
 - 2 Atingeți numele unui cont de e-mail.
 - 3 Atingeți **Menu > New**.
 - 4 Introduceți adresa destinatarului în câmpul corespunzător sau apăsați **Menu > Add Recipient...** pentru a selecta un contact.
-  Câmpurile Cc și Bcc sunt poziționate deasupra câmpului.
- 5 Atingeți câmpul de subiect și introduceți un subiect al mesajului.
 - 6 Atingeți câmpul de mesaj și introduceți textul mesajului.
 - 7 Atingeți **Menu > Insert** > o opțiune de atașare a documentelor (dacă este necesar).
 - 8 Atingeți **Send** pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor

Puteți accesa folderele cu mesaje pentru toate conturile de mesaje (e-mail, SMS și MMS).

Pentru a vizualiza mesajele,

- 1 Atingeți **Start** > **Message** sau **E-mail**.
 - 2 Atingeți numele unui cont (dacă este necesar).
 - 3 Atingeți un mesaj pentru a-l vizualiza.
-  Puteți vizualiza toate mesajele text sau multimedia trimise și primite de la o persoană de contact specificată.

Adăugarea unui cont de e-mail

- 1 Atingeți **Start** > **E-mail**.
- 2 Atingeți **Setup E-mail**.
- 3 Introduceți adresa de email și parola și atingeți **Next**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea contului.

Multimedia


Aflați cum să realizați fotografii și videoclipuri, să ascultați muzică și să beneficiați de caracteristicile multimedia ale dispozitivului.


Cameră foto

Dispozitivul permite realizarea de fotografii digitale sau înregistrarea de videoclipuri.

Realizarea unei fotografii


- 1 Apăsați pe tasta Cameră foto.
- 2 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.

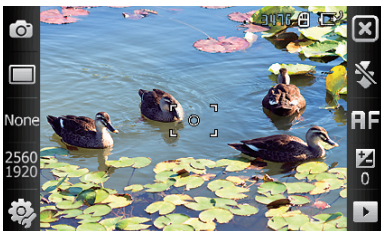

 Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.



- 3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare. ► p. 52
- 4 Apăsăți pe tasta Cameră foto pentru a realiza fotografia.













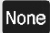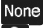














Vizualizarea unei fotografii

- 1 Din vizor, atingeți .
- 2 Defilați la fotografia dorită.

Reglarea setărilor aparatului foto


Din vizor, atingeți o pictogramă și apoi atingeți un mod sau o setare.


Pictogramă	Funcție
	Comutare la camera video
	Schimbați modul de fotografiere: <ul style="list-style-type: none"> Single Continuous Smile Mosaic Panorama Action



Pictogramă	Funcție
	<p>Schimbați modul pentru scenă:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : None •  : Portrait •  : Landscape •  : Sunset •  : Dusk & Dawn •  : Night Shot •  : Text •  : Sports •  : Back Light •  : Party & Indoors •  : Beach & Snow •  : Fall Color •  : Firework •  : Candle Light
	Modificarea dimensiunii imaginii
	Schimbarea setărilor camerei foto
	<p>Schimbați setarea blițului:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Off •  : On •  : Auto
	<p>Modificați setarea de focalizare automată:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Auto •  : Macro •  : Face
	Reglarea luminozității
	Acces vizualizare rapidă

Înregistrarea unui videoclip

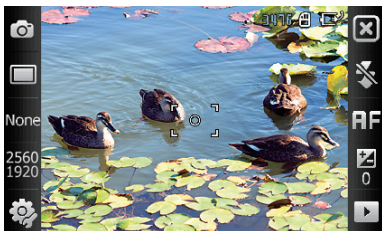

- 1 Apăsați pe tasta Cameră foto.
- 2 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.



 Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.






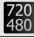





- 3 Atingeți  pentru a deschide camera video.
- 4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare. ► p. 55
- 5 Apăsați pe tasta Cameră foto pentru a începe înregistrarea.
- 6 Când ați terminat, atingeți  sau apăsați pe tasta Cameră foto pentru a opri înregistrarea.



Redarea unui videoclip

- 1 Din vizor, atingeți .
- 2 Derulați la videoclipul dorit.
- 3 Atingeți  pentru a reda videoclipul.




Reglarea setărilor camerei video

Din vizor, atingeți o pictogramă și apoi atingeți o setare.



Pictogramă	Funcție
	Comutare la camera foto
	Schimbați modul de înregistrare: <ul style="list-style-type: none">•  : Normal•  : MMS•  : Slow
	Modificarea rezoluției videoclipurilor
	Modificarea setărilor camerei video
	Schimbați setarea blițului: <ul style="list-style-type: none">•  : Off•  : On•  : Auto

Pictogramă	Funcție
	Reglarea luminozității
	Acces vizualizare rapidă

Realizarea fotografiilor în modul Smile shot



- 1 Apăsați pe tasta Cameră foto.
 - 2 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.
 - 3 Atingeți  > .
 - 4 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și apăsați pe tasta Cameră foto.
 - Dispozitivul recunoaște figurile dintr-o imagine și detectează când subiecții zâmbesc. Când toți subiecții zâmbesc, camera foto va realiza automat fotografia.
-  În unele situații, se recomandă să dezactivați modul Smile shot pentru a realiza o fotografie a subiectului, chiar dacă acesta zâmbeste.

Crearea unui mozaic foto

- 1 Apăsați pe tasta Cameră foto.
- 2 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.
- 3 Atingeți  > .
- 4 Selectați un tip de mozaic.
- 5 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și apăsați pe tasta Cameră foto pentru a realiza primul instantaneu.
- 6 Repetați pasul 5 pentru a efectua și restul fotografiilor. Când ați efectuat toate fotografiile necesare pentru mozaic, camera foto le va combina automat, într-o singură fotografie.



Realizarea fotografiilor panoramice



- 1 Apăsați pe tasta Cameră foto.
- 2 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.
- 3 Atingeți  > .
- 4 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și apăsați pe tasta Cameră foto pentru a realiza primul instantaneu.
- 5 Deplasați ușor dispozitivul într-o direcție. Dispozitivul va realiza următoarea fotografie automat.



- 6 Repetați pasul 5 pentru a efectua și restul fotografiilor. Când ați realizat toate instantaneele necesare pentru fotografia panoramică, camera foto le va combina automat, într-o singură fotografie panoramică.

Realizarea fotografiilor în modul Action shot

În modul Action shot, puteți realiza imagini ale unui subiect aflat în mișcare și apoi le puteți combina într-o singură fotografie, care redă acțiunea.

- 1 Apăsați pe tasta Cameră foto.
- 2 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.
- 3 Atingeți  > .
- 4 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și apăsați pe tasta Cameră foto pentru a realiza primul instantaneu.
- 5 Mutați dispozitivul pentru a urma subiectul aflat în mișcare. Dispozitivul va realiza următoarea fotografie automat.
- 6 Continuați să urmăriți subiectul până când dispozitivul a realizat toate imaginile necesare pentru fotografia în mișcare. Camera foto le va combina automat într-o singură fotografie.



- Mutați dispozitivul pe orizontală sau pe verticală, pentru a urmări subiectul aflat în mișcare.
- În modul Action shot, partea scenei care nu este redată în imagine apare de culoare neagră.
- Distanța dintre cameră și subiect trebuie să fie de cel puțin 3 metri.
- Pentru rezultate optime, realizați imaginile în zone bine iluminate, cu un contrast evident între subiect și fundal.

Media Player

Dispozitivul este echipat cu Media Player și cu Windows Media Player. Procedurile următoare explică modul de utilizare a aplicației Media Player. Pentru informații despre Windows Media Player, consultați sistemul de ajutor încorporat.

Adăugarea de fișiere muzicale la dispozitiv



Pentru a adăuga fișiere muzicale la dispozitiv, utilizați oricare dintre metodele următoare:

- Copierea fișierelor pe o cartelă de memorie și introducerea cartelei în dispozitiv ► p. 17
- Descărcarea fișierelor de pe Web prin rețeaua wireless (consultați sistemul de ajutor încorporat)
- Primirea prin Bluetooth ► p. 124
- Sincronizarea cu ActiveSync® ► p. 75










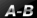
Actualizarea bibliotecii

- 1 Atingeți **Start** > **Media Player**.
- 2 Atingeți **Search** pentru a localiza și a adăuga fișiere noi în biblioteca Media Player.
- 3 Când biblioteca a fost actualizată, atingeți **Done**.

Redarea fișierelor muzicale sau a videoclipurilor

- 1 Atingeți **Start** > **Media Player**.
- 2 Atingeți **Player** (dacă este necesar).
- 3 Atingeți  pentru a deschide lista de redare curentă.
- 4 Atingeți .
- 5 Selectați fișierele pe care doriți să le redați și atingeți **Done**.
- 6 Atingeți un fișier.


7 În timpul redării, utilizați următoarele comenzi:

Pictogramă	Funcție
	Reglați volumul
	Salt la fișierul precedent; Vă deplasați înapoi într-un fișier (atingeți și mențineți)
	Înterupeți redarea
	Reluați redarea
	Salt la fișierul următor; Vă deplasați înainte într-un fișier (atingeți și mențineți)
	<ul style="list-style-type: none">  : Schimbați efectul de sunet  : Selectați un sistem de sunet surround  : Modificați opțiunea de amestecare sau de repetare  : Specificați o secțiune de repetat




- SRS CS Headphone™ oferă o experiență de sunet surround pe 5.1 canale pe căștile standard sau cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conținut multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic și profund și cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.

Crearea unei liste de redare

- 1 Atingeți **Start** > **Media Player**.
- 2 Atingeți **Library** pentru a vizualiza biblioteca.
- 3 Atingeți .
- 4 Atingeți **Menu** > **New Playlist**.
- 5 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare.
- 6 Selectați o fotografie pentru lista de redare (dacă este necesar).
- 7 Atingeți **Done**.

Adăugarea fișierelor la o listă de redare

- 1 Selectați o listă de redare.
- 2 Atingeți .
- 3 Selectați fișierele pe care doriți să le adăugați și atingeți **Done**.

Photo


Aflați cum se vizualizează fotografiile și expunerile de diapozitive.

Vizualizarea unei fotografii

- 1 Atingeți **Start > Photo**.
- 2 Atingeți un folder sau atingeți **All** pentru a vizualiza toate imaginile în format redus.
- 3 Atingeți o imagine în format redus pentru a vizualiza fotografia.
 - În timp ce vizualizați fotografia, atingeți și mențineți apăsat pe ecran. La apariția săgeților sus-jos, defilați în sus sau în jos pentru a mări sau a micșora.

Inițierea unei expuneri de diapozitive


- 1 Atingeți **Start > Photo**.
- 2 Atingeți un folder sau atingeți **All** pentru a vizualiza toate imaginile în format redus.
- 3 Dacă ați selectat un folder, atingeți **Slide show**.
Dacă ați selectat **All**, atingeți **Menu > Slide show**.
 - Puteți atinge ecranul și  pentru a selecta o muzică de fundal.

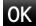

- 4 Pentru a finaliza expunerea de diapozitive, atingeți ecranul și .





Digital Frame

Cu Digital Frame, puteți vizualiza expunerile de diapozitive cu muzică de fundal.

Vizualizarea expunerilor de diapozitive cu muzică de fundal

- 1 Atingeți **Start > Digital Frame**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.
- 3 Atingeți .
- 4 Rotiți dispozitivul în sensul acelor de ceasornic, în modul portret.
- 5 Selectați un folder de fotografii de vizualizat și setați efectele de tranziție și durata.
- 6 Atingeți câmpul de sunet.
- 7 Atingeți casetele de selectare de lângă fișierele de muzică dorite.

- 8 Atingeți **Select**.
- 9 Atingeți  lângă **Enable Background Sound**.
- 10 Atingeți **Done**.
- 11 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.
- 12 Pentru a începe expunerea de diapositive, atingeți .
- 13 În timpul redării, utilizați următoarele comenzi:








Pictogramă	Funcție
	Modificați aspectului afișajului
	Salt la fotografia precedentă
	Terminați expunerea de diapositive
	Salt la fotografia următoare
	Modificați stilul datei și al orei afișate pe ecran
	Schimbați setările expunerii de diapositive
	Închideți aplicația Digital Frame

- Utilizați tastele de volum pentru a regla volumul.

Radio FM

Aveți posibilitatea să ascultați posturile preferate cu ajutorul radioului FM.


Ascultarea posturilor de radio FM

- 1 Introduceți un set de căști în mufa pentru căști.
- 2 Atingeți un tip și atingeți **OK**.
- 3 Atingeți **Start > FM Radio**.
- 4 Apăsați  pentru a porni radioul.
- 5 Atingeți  sau  pentru a parcurge posturile de radio disponibile.
 - Pentru a acorda pe frecvența unui post de radio, atingeți  sau .
 - Pentru a regla volumul, atingeți .
 - Pentru a modifica ieșirea sunetului, atingeți .

Salvarea posturilor de radio prin acord automat

- 1 Din ecranul radio, atingeți **Scan**.
- 2 Când parcurgerea posturilor de radio s-a terminat, atingeți **Done**.

Salvarea manuală a posturilor de radio

- 1 Din ecranul radio, defilați la postul de radio pe care doriți să-l salvați.
- 2 Atingeți unul dintre simbolurile  din apropierea părții de jos a ecranului.

Selectarea unui post de radio

- 1 Din ecranul radio, atingeți **FM 1** sau **FM 2**.
- 2 Atingeți postul dorit din zona aflată în apropierea părții de jos a ecranului.


Înregistrarea emisiunilor unui post de radio FM










- 1 Din ecranul radio, atingeți **Menu > Record** pentru a înregistra postul curent.
- 2 Când ați terminat, atingeți **Stop**. Fișierul înregistrat este salvat în **My Storage > FM Radio**.

Video Editor






Cu Video Editor, puteți edita sau realiza videoclipuri combinând fotografii sau videoclipuri.




Crearea unui panou de expunere

- 1 Atingeți **Start > Video Editor**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.
- 3 Atingeți **Storyboard**.
- 4 Atingeți  .





- 5 Atingeți casetele de selectare de pe fiecare imagine în format redus (videoclipuri sau imagini) pe care doriți să le adăugați la panoul de expunere. Pentru a le selecta pe toate, atingeți  (pentru a le deselecta pe toate, atingeți .
- 6 Atingeți **Done**.
- 7 Particularizați panoul de expunere după cum doriți, atingând următoarele pictograme (consultați Ghidul detaliat de utilizare pentru informații suplimentare despre particularizarea panourilor de expunere):
- : adăugare clipuri
 - : adăugare fișiere audio
 - : creare diapozitiv text
 - : ștergere clipuri sau modificarea ordinii acestora
 - Pentru editarea duratei care poate fi vizualizată, dublarea clipurilor (înregistrarea sunetelor), adăugarea subtitlurilor, editarea tranzițiilor și adăugarea efectelor, atingeți o imagine în format redus și o pictogramă corespunzătoare.
- 8 Atingeți .
- 9 Atingeți  pentru a examina videoclipul.
- 10 Atingeți  pentru a salva videoclipul.
- 11 Atingeți **OK**.

Adăugarea sunetelor preînregistrate la un videoclip

- 1 Atingeți **Start > Video Editor**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.
- 3 Selectați **Music movie**.
- 4 Selectați un stil și atingeți .
- 5 Atingeți casetele de selectare ale imaginilor de adăugat și atingeți .
- 6 Ștergeți imaginile sau atingeți  pentru a schimba modul de afișare a acestora (dacă este necesar).
- 7 Atingeți .
- 8 Atingeți un fișier audio și atingeți **OK**.
- 9 Atingeți .
- 10 Atingeți **Enter text here**.
- 11 Rotiți dispozitivul în sensul acelor de ceasornic, în modul portret.
- 12 Introduceți un titlu pentru videoclip și atingeți **Done**.

- 13 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.
- 14 Atingeți .
- 15 Atingeți  pentru a examina videoclipul.
- 16 Atingeți  pentru a salva videoclipul.
- 17 Atingeți **OK**.

Tăierea automată a unui videoclip

- 1 Atingeți **Start > Video Editor**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.
- 3 Selectați **Auto cut**.
- 4 Selectați un stil și atingeți .
- 5 Atingeți caseta de selectare a unui videoclip și atingeți .
- 6 Atingeți  pentru a examina videoclipul.
- 7 Atingeți  pentru a salva videoclipul.
- 8 Atingeți **OK**.

Jocuri

Jucați jocuri amuzante, precum Bubble Breaker și Solitaire. De asemenea, puteți descărca și juca jocuri Java pe dispozitiv. Pentru a accesa jocurile, atingeți **Start > Games** și selectați un joc.

Java

Dispozitivul acceptă aplicații și jocuri construite pe platforma Java. Pentru descărcarea aplicațiilor bazate pe Java,

- 1 Atingeți **Start > Java**.
- 2 Atingeți **Download Applications...** pentru a lansa browserul Opera și pentru a accesa site-ul Samsung Mobile.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe site-ul Web pentru a descărca noi aplicații bazate pe Java.

Productivitate personală

ActiveSync

Cu ActiveSync, puteți sincroniza dispozitivul cu un computer și puteți efectua copii de siguranță și vă puteți restaura datele.

Instalarea ActiveSync pe computer

Înainte de a vă putea sincroniza datele, trebuie să instalați ActiveSync, fie de pe CD-ROM-ul instalat, fie de pe site-ul Web Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Pentru a instala ActiveSync de pe CD-ROM-ul furnizat,

- 1 Introduceți CD-ROM-ul în computer.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
- 3 După finalizarea instalării, urmați instrucțiunile de pe ecran din Expertul de configurare a sincronizării pentru a conecta dispozitivul la computer și a crea un parteneriat de partajare a datelor.

Conectarea dispozitivului la un computer

- 1 Atingeți **Start > Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **General Settings > USB Connection > ActiveSync**.
- 3 Atingeți **Done**.
- 4 Conectați un capăt (mini-USB) al cablului de date pentru PC la mufa multifuncțională a dispozitivului, iar celălalt capăt la portul USB al computerului.

Sincronizarea datelor

Când dispozitivul se conectează la un computer, ActiveSync ar trebui să înceapă automat sincronizarea datelor. Puteți începe sincronizarea manual, atingând **Sync**. Pentru a opri o sincronizare în curs de desfășurare, atingeți **Stop**.

De asemenea, puteți găsi și copia manual fișiere de pe dispozitiv pe un computer și invers. Din fereastra Microsoft ActiveSync, faceți clic pe **Explore**.

Pentru mai multe informații despre sincronizarea datelor, consultați sistemul de ajutor încorporat.



Dacă formatați folderul My Storage utilizând un computer conectat, este posibilă o scădere a vitezei de scriere în folderul My Storage. Formatați folderul My Storage numai de la dispozitiv, pentru a evita această situație.

Adăugarea unui server Exchange

- 1 Atingeți **Start > ActiveSync**.
- 2 Atingeți **Menu > Add Server Source....**
- 3 Introduceți o adresă de e-mail.
- 4 Atingeți **Next**.
- 5 Introduceți numele de utilizator Exchange, parola și numele de domeniu.
- 6 Atingeți **Next**.
- 7 Introduceți o adresă de server. Pentru a stabili o conexiune securizată, atingeți caseta de selectare cu textul **This server requires an encrypted (SSL) connection**.
- 8 Atingeți **Next**.
- 9 Selectați tipurile de date de sincronizat.
- 10 Când ați terminat, atingeți **Finish**.

Modificarea planificării de sincronizare



Dacă operațiile de sincronizare a datelor prin intermediul unui server Exchange sunt activități de rutină, puteți configura setări pentru planificări atât în perioada de vârf, cât și în afara acesteia. Pentru modificarea planificărilor de sincronizare,

- 1 Atingeți **Start > ActiveSync**.
- 2 Atingeți **Menu > Schedule...**
- 3 Setati următoarele opțiuni:
 - **Peak times:** setați frecvența sincronizărilor în perioada de vârf
 - **Off-peak times:** setați frecvența sincronizărilor în afara perioadei de vârf
 - **Use above settings when roaming:** setați pentru a utiliza planificările de sincronizare chiar și în roaming
 - **Send/receive when I click Send:** setați ca sincronizarea să se execute când atingeți **Send** în Messaging
- 4 Când ați terminat, atingeți **OK**.

Smart Sync

Cu Smart Sync, puteți realiza copii de siguranță și sincroniza persoanele de contact, evenimentele din calendar și activitățile din dispozitiv cu serverul pe care l-ați specificat.


Configurarea unui server

- 1 Atingeți **Start > Smart Sync**.
- 2 Atingeți **Next**.
 - Atingeți **Menu > Options > Main Server > Setup** (dacă este necesar).
- 3 Introduceți adresa URL a serverului de la distanță, precum și numele de utilizator și parola aferente contului.
 -  • Sunt acceptate conexiunile securizate.
 - Pentru conexiuni securizate, utilizați la începutul adresei URL a serverului `https://` în loc de `http://`.
- 4 Introduceți identificatorul serverului (dacă este necesar).
- 5 Atingeți **Server test**.
 -  Dacă testul serverului nu reușește, verificați informațiile de cont setate în pasul precedent.

- 6 Atingeți **Next**.
- 7 Atingeți casetele de selectare de lângă elementele pentru care doriți să realizați o copie de siguranță.
- 8 Apăsați pe câmpul pentru calea serverului și introduceți numele bazei de date pentru fiecare categorie de date.




Aceste opțiuni sunt specifice serverului și determină modul în care se face referire la date. Aceste informații trebuie indicate de către furnizorul de servicii.

- 9 Atingeți **Next**.
- 10 Atingeți **Menu > Options > Connection**.
- 11 Atingeți tipul dorit de conexiune de rețea din lista furnizată.
- 12 Atingeți **Done**.
- 13 Atingeți  pentru a reveni la fereastra principală de sincronizare.

Configurarea unui server proxy


Din motive de securitate, unii furnizori de servicii permit accesul în rețeaua proprie numai prin intermediul unui server proxy.


- 1 Atingeți **Start > Smart Sync**.
- 2 Atingeți **Menu > Options > Proxy Server**.
- 3 Introduceți informațiile solicitate și atingeți **Done**.
- 4 Atingeți  pentru a reveni la fereastra principală de sincronizare.

Sincronizarea datelor

- 1 Atingeți **Start > Smart Sync**.
- 2 Atingeți **Sync start**.

Setarea planificării de sincronizare

- 1 Atingeți **Start > Smart Sync**.
- 2 Atingeți **Menu > Options > Update**.
- 3 Atingeți  lângă **Auto sync..**

- 4 Atingeți meniul vertical **Synchronization Schedule** și selectați un interval de sincronizare a contactelor, a evenimentelor din calendar și a activităților cu serverul.
- 5 Atingeți **Done**.
- 6 Atingeți  pentru a reveni la fereastra principală de sincronizare.

Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme, memento-uri și ceasuri pe glob. Puteți utiliza și cronometrul.

Setarea unei alarme

- 1 Atingeți **Start > Clock**.
- 2 În fila **Alarm**, atingeți **New**.
- 3 Setați opțiunile pentru alarmă.
- 4 Când ați terminat, atingeți **Done**.



Dacă dispozitivul este oprit, caracteristica de pornire automată setează dispozitivul să pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită. Pentru a utiliza această caracteristică, setați alarma să sune cel puțin 3 minute mai târziu.

Oprirea unei alarme



Când sună o alarmă fără amânare, atingeți **Dismiss**. Când sună o alarmă cu amânare, atingeți **Dismiss** pentru a o opri sau **Snooze** pentru a amâna alarma cu intervalul de timp specificat. Alarmerle cu amânare se vor repeta în conformitate cu numărul de repetări specificate în setări sau până când atingeți **Dismiss**.

Planificarea unei aniversări

- 1 Atingeți **Start > Clock**.
- 2 În fila **Anniversary**, atingeți **New**.
- 3 Setati opțiunile de aniversare.
- 4 Când ați terminat, atingeți **Done**.

Crearea unui ceas pe glob

- 1 Atingeți **Start > Clock**.
- 2 În fila **World Clock**, atingeți **New**.

- 3 Atingeți  pentru a deschide o listă de orașe.
 Atingeți **Name** sau **Time** pentru a sorta lista după nume sau fus orar.
- 4 Atingeți un oraș.
- 5 Atingeți **Done**.
- 6 Atingeți **Set as Home Clock** pentru a reseta fusul orar (dacă este necesar).
- 7 Atingeți **Done**.

Utilizarea cronometrului

- 1 Atingeți **Start > Clock**.
- 2 În fila **Stop watch**, atingeți **Start**.
- 3 Atingeți **Lap** pentru a înregistra timpii.
- 4 Când ați terminat, atingeți **Stop**.
- 5 Atingeți **Reset** pentru a șterge timpii înregistrați.

Schedule

Utilizați Schedule pentru a ține evidența întâlnirilor, a zilelor de naștere sau a altor evenimente.



Crearea unui eveniment în calendar



- 1 Atingeți **Start** > **Schedule**.
- 2 Atingeți **New**.
- 3 Completați câmpurile și reglați setările pentru eveniment.
- 4 Când ați terminat, atingeți **Done**.



În modul de vizualizare a lunii, un mic triunghi va apărea sub datele cu întâlniri programate.

Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

- 1 Atingeți **Start** > **Schedule**.
- 2 Atingeți o filă pentru a schimba modul de vizualizare a calendarului:
 - : o lună completă într-un singur mod de vizualizare
 - : blocuri de ore pentru zile dintr-o săptămână completă (de luni până duminică)

-  : blocuri de ore pentru o zi completă
-  : o listă de întâlniri programate

Oprirea unui memento de eveniment

Când alarma de memento sună pentru un eveniment din calendar, atingeți **Dismiss**.

Note

Utilizați Notes pentru a crea note, schițe și înregistrări.

Crearea unei note

- 1 Atingeți **Start > Notes**.
- 2 Atingeți **New** pentru a crea o notă nouă (dacă este necesar).
- 3 Introduceți nota în panoul de intrare.
 - Pentru crearea schițelor ► Crearea unei schițe
 - Pentru a crea înregistrări, atingeți **Menu > View Recording Toolbar**.
- 4 Când ați terminat, atingeți **OK**.

Crearea unei schițe

- 1 Atingeți **Start > Notes**.
- 2 Atingeți **New**.
- 3 Realizați schița utilizând linii.
- 4 Pentru a edita schița, atingeți **Menu > Draw**.
 - Atingeți schița pentru a face să apară mânerele de selecție. Ulterior, puteți utiliza mânerele pentru a glisa sau redimensiona schița, sau atingeți **Menu** pentru a accesa alte opțiuni.
- 5 Când ați terminat, atingeți **OK**.

Memo

Utilizați Memo pentru a crea note care combină text și desene cu mâna liberă. Pentru a crea o notă inteligentă:



- 1 Atingeți **Start > Memo**.
- 2 Atingeți **New** (dacă este necesar).

- 3 Creați nota cu instrumentele de desen și panoul de intrare.
- 4 Când ați terminat, atingeți **Save**.
- 5 Atingeți **OK**.

Recorder






Utilizați Recorder pentru a înregistra, asculta și trimite note vocale.

Înregistrarea unei note vocale

- 1 Atingeți **Start > Recorder**.
- 2 Setati volumul înregistrării și atingeți
- 3 Setati volumul înregistrării și atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 4 Înregistrați nota vocală.
- 5 Când ați terminat, atingeți .
- 6 Atingeți **OK**.

Pentru a asculta o notă vocală


- 1 Atingeți **Start > Recorder**.
- 2 Atingeți o notă. Redarea va începe automat.
- 3 În timpul redării, utilizați următoarele elemente de control:

Pictogramă	Funcție
	Reglați volumul
	Salt la fișierul precedent; Vă deplasați înapoi într-un fișier (atingeți și mențineți)
	Înterupeți redarea
	Reluați redarea
	Salt la fișierul următor; Vă deplasați înainte într-un fișier (atingeți și mențineți)

Tasks

Utilizați Tasks pentru a crea liste de activități și memento-uri.

Crearea unei activități


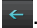

- 1 Atingeți **Start >Tasks**.
- 2 Atingeți **Menu > New Task**.
- 3 Introduceți detaliile activității.
 -  Pentru a seta un memento pentru activitate, atingeți câmpul scadență și setați o dată scadentă. Apoi, atingeți câmpul memento, selectați **Remind me** și apoi specificați ora și data memento-ului.
- 4 Când ați terminat, atingeți **OK**.

Marcarea unei activități ca finalizată





După finalizarea unei activități, atingeți **Start >Tasks** și atingeți caseta de selectare de lângă numele activității. După marcarea unei activități ca finalizată, nu veți mai primi memento-uri programate pentru activitatea respectivă.

Calculator

Utilizați calculatorul pentru a efectua operații matematice elementare. Pentru a efectua un calcul,

- 1 Atingeți **Start > Calculator**.
- 2 Introduceți primul număr utilizând butoanele calculatorului de pe ecran.
 - Pentru a șterge numerele afișate, atingeți .
 - Pentru a șterge ultima cifră introdusă într-o intrare cu mai multe cifre, atingeți .
- 3 Atingeți funcția matematică corespunzătoare.
- 4 Introduceți al doilea număr.
- 5 Pentru a vizualiza rezultatul, atingeți .

Puteți utiliza următoarele butoane în timpul efectuării calculelor:








-  : ștergeți numărul introdus
-  : ștergeți oricare valoare stocată în memoria calculatorului
-  : preluați valoarea stocată în memorie și o introduceți în calculul curent
-  : adăugați numărul curent la valoarea stocată în memoria calculatorului

Pentru a utiliza un calculator științific,

- 1 Atingeți **Start > Calculator**.
- 2 Atingeți **Scientific**.
- 3 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.
- 4 Efectuați un calcul utilizând butoanele de pe ecran.

Unit Converter

Utilizați Unit Converter pentru a converti o unitate de măsură în alta. Pentru a efectua o conversie,

- 1 Atingeți **Start > Unit Converter**.
- 2 Selectați un tip de măsurare din filele situate în partea de sus a ecranului:
 - : Tip Calculator
 - : Length
 - : Weight
 - : Area
 - : Volume
 - : Temperature
 - : Currency

- 3 Selectați unitatea de măsură de convertit.
- 4 Introduceți cantitatea de bază. Dispozitivul afișează rezultatul conversiei.



Pentru Currency, atingeți **Edit Rate** pentru a introduce mai întâi cursul de schimb valutar.

Smart Reader

Utilizați Smart Reader pentru a prelua informații de pe o carte de vizită sau de pe un document, precum și pentru a traduce text.

Realizarea de imagini ale cărților de vizită sau ale documentelor

- 1 Atingeți **Start > Smart Reader**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.
- 3 Atingeți **BizCard** sau **Document**.
- 4 Aliniați cartea de vizită sau documentul pe ecran.
 - Pentru cărțile de vizită, trebuie să aliniați colțurile acestora cu colțurile cadrului (când se realizează alinierea, cadrul va deveni verde).

5 Apăsați pe tasta Cameră foto pentru a captura imaginea.



- Dacă ați activat setarea **BizCard automatic capture**, dispozitivul va realiza automat imaginea când cartea de vizită este aliniată în cadru.
- Pentru rezultate optime, așezați cărțile de vizită sau documentele pe o suprafață plană, nivelată și asigurați o iluminare adecvată.

6 Atingeți **Save**.


7 Atingeți **OK**.

Traducerea textelor

1 Atingeți **Start > Smart Reader**.

2 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.




3 Atingeți **Translation**.

4 Atingeți  pentru a selecta un tip de traducere.

5 Aliniați textul pe ecran.





6 Apăsați pe tasta Cameră foto pentru a captura imaginea.

7 Desenați un dreptunghi peste zona pe care doriți să o traduceți.

- 8 Atingeți .
- Pentru a verifica termenul tradus, atingeți .
 - Pentru a desena un nou dreptunghi, atingeți .

Vizualizarea imaginilor realizate

- 1 Atingeți **Start > Smart Reader**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic, în modul peisaj.
- 3 Atingeți **Image**.
- 4 Atingeți următoarele file pentru a sorta imaginile realizate:


Pictogramă	Funcții
	Vizualizați toate imaginile realizate
	Vizualizați imaginile realizate ale cărților de vizită
	Vizualizați imaginile realizate ale documentelor
	Vizualizați imaginile realizate ale traducerilor

- 5 Defilați la stânga sau la dreapta, către o imagine.



Smart Search

Utilizați Smart Search pentru a căuta orice date stocate (inclusiv contacte, jurnale de apel, fișiere media, planificări, mesaje sau programe) pe dispozitiv sau pe Web.

Căutarea pe dispozitiv

- 1 Atingeți **Start > Smart Search**.
- 2 Atingeți fila **My Phone** (dacă este necesar).
- 3 Atingeți meniul vertical **All** și selectați o categorie.
- 4 Atingeți câmpul de introducere a textului.
- 5 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele de căutat și atingeți .
 - Vor fi listate toate datele care includ litera sau cuvântul introdus.
- 6 Atingeți datele pe care doriți să le accesați.

Căutare în Web

- 1 Atingeți **Start** > **Smart Search**.
 - 2 Atingeți fila **Web** (dacă este necesar).
 - 3 Atingeți meniul vertical **Google** și selectați între Google și Bing.
 - 4 Atingeți câmpul de introducere a textului.
 - 5 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele de căutat pe Web și atingeți .
 - Vor fi listate toate datele care includ litera sau cuvântul introdus.
 - 6 Atingeți datele pe care doriți să le accesați.
-  De asemenea, puteți obține date de la Google Services (Mail, YouTube, Maps) sau Bing Services (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

Aplicații Web

Navigarea pe Web utilizând Opera



Aflați cum puteți accesa și cum puteți marca paginile dvs. Web preferate utilizând navigatorul Opera Mobile.







- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


Navigarea pe Web

- 1 Atingeți **Start > Opera Browser**.
- 2 Derulați prin pagina Web.
- 3 Navigați în pagini Web atingând următoarele comenzi:

Pictogramă	Funcții
	Reveniți la pagina anterioară
	Deschideți o pagină Web preferată

Pictogramă	Funcții
	Deschideți o filă sau o pagină nouă sau o pagină pe care ați accesat-o anterior
	Deschideți pagina principală
	Deschideți meniul navigatorului




Pentru a căuta pe Web, atingeți bara de adrese din partea de sus a ecranului, atingeți câmpul inferior și introduceți un cuvânt cheie, apoi atingeți .

Pentru a schimba navigatorul implicit de la **Opera Browser** la **Internet Explorer**, atingeți  > **Settings** > **Advanced**. Goliți caseta de selectare de lângă **Set Opera as default browser**.

Pentru a mări sau a micșora unele pagini Web, atingeți de două ori sau atingeți și mențineți pe ecran.

Marcarea paginilor preferate

Pentru a adăuga o pagină Web la lista dvs. de pagini preferate,

- 1 Atingeți **Start > Opera Browser**.
- 2 Atingeți  > **Saved Pages**.
- 3 Atingeți .
- 4 Introduceți un nume pentru pagina Web, adresa Web și selectați un folder (puteți adăuga un folder nou atingând **Add new folder** în meniul vertical).
- 5 Când ați terminat, atingeți .

Search Widget


Utilizați Bing Search și multe linkuri de serviciu din lista de servicii, cum ar fi Directions, Maps, Hotmail și Messenger.

- 1 Atingeți **Start > Search Widget**.
 - 2 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele de căutat cu Bing Search și apăsați pe .
-  Atingeți **director** pentru a utiliza linkurile de servicii.

Streaming Player

Utilizați Streaming Player pentru a urmări videoclipuri sau pentru a asculta fișiere audio direct de pe Internet.

Redarea în flux a conținutului media de pe Internet


- 1 Atingeți **Start** > **Streaming Player**.
- 2 Atingeți .
- 3 Introduceți adresa URL a unui fișier media pentru redare în flux.
- 4 Atingeți **Connect**.
- 5 În timpul redării, utilizați următoarele comenzi:

Pictogramă	Funcție
	Reglați volumul
	Înterupeți redarea
	Reluați redarea
	Opriți redarea
	Măriți sau micșorați


Midomi

Utilizați serviciul Web Midomi pentru a identifica melodii fie cântând sau fredonând melodia respectivă în dreptul dispozitivului, fie preluând melodia de la radio sau dintr-o altă sursă audio cu ajutorul dispozitivului.

Căutarea informațiilor despre melodii prin cântarea sau fredonarea respectivei melodii

- 1 Atingeți **Start > Midomi**.
- 2 Atingeți fila **Sing** (dacă este necesar).
- 3 Atingeți acea zonă a ecranului pe care se poate citi **Tap and sing or hum** și începeți să cântați sau să fredonați melodia.
 Încercați să cântați sau să fredonați minimum 10 secunde din melodie pentru a obține rezultate optime.
- 4 Când ați terminat de cântat sau de fredonat, atingeți zona unde scrie **RECORDING**. Serviciul Midomi va căuta o melodie care se potrivește și va returna rezultatele.

Căutarea informațiilor despre o melodie preluând melodia de la o sursă audio

- 1 Atingeți **Start** > **Midomi**.
- 2 Atingeți fila **Grab** (dacă este necesar).
- 3 Atingeți acea zonă a ecranului unde se poate citi **Tap and hold to a speaker** și apropiați dispozitivul de sursa audio.
 Încercați să preluați minimum 10 secunde din melodie pentru a obține rezultate optime.
- 4 Când ați terminat, atingeți zona unde se poate citi **RECORDING**. Serviciul Midomi va căuta o melodie care se potrivește și va returna rezultatele.

RSS Reader


Aflați cum să utilizați RSS Reader pentru a obține cele mai recente știri și informații de pe site-urile dvs. Web preferate.

Abonarea la alimentări RSS

Pentru a vă abona la alimentări RSS prin introducerea unei adrese,

- 1 Atingeți **Start > RSS Reader**.
- 2 Atingeți o categorie de alimentări.
- 3 Atingeți **Add Feed**.
- 4 Atingeți **Add RSS/ATOM URL**.
- 5 Introduceți adresa unui flux de date RSS și atingeți **Done**.
- 6 Introduceți numele alimentării RSS și setați o categorie de alimentări.
- 7 Atingeți **Add**.

Pentru a vă abona la alimentări RSS prin căutare,

- 1 Atingeți **RSS Reader**.
- 2 Atingeți o categorie de alimentări.
- 3 Atingeți **Add Feed**.
- 4 Atingeți **Search for Feeds**.
- 5 Utilizați panoul de introducere pentru a introduce un cuvânt cheie și atingeți .
- 6 Atingeți o alimentare.
- 7 Atingeți **Add > OK**.

Actualizarea și citirea alimentărilor RSS

- 1 Atingeți **RSS Reader**.
- 2 Atingeți o categorie > o alimentare.
- 3 Atingeți **Update**.
 - Dispozitivul dvs. va încerca să se conecteze la Internet. Dacă este necesar, activați conexiunea la Internet.
- 4 Atingeți **Done**.
- 5 Atingeți un titlu și un link.

Podcast


Utilizați Podcast pentru a căuta, a descărca și a asculta podcasturi.

Abonarea la Podcasts

Pentru a vă abona la Podcasts prin introducerea unei adrese,

- 1 Atingeți **Start > Podcast**.
- 2 Atingeți **Menu > Add Podcast URL**.
- 3 Introduceți adresa unui podcast și atingeți **Add > OK**.

Pentru a vă abona la Podcasts prin căutare,

- 1 Atingeți **Start > Podcast**.
- 2 Atingeți **Menu > Search Podcast**.
- 3 Utilizați panoul de introducere pentru a introduce un cuvânt cheie și atingeți . Dispozitivul va căuta podcasturi similare și va afișa rezultatele.
- 4 Selectați podcastul la care doriți să vă abonați, apoi atingeți **Add > OK**.

Descărcarea și redarea podcasturilor

- 1 Atingeți **Start > Podcast**.
- 2 Atingeți un podcast.
- 3 Atingeți **Menu > Download**.
- 4 Atingeți item-urile pe care doriți să le descărcați.
- 5 Atingeți **Done** pentru a descărca item-urile.
- 6 Când ați terminat, atingeți **OK**.

Actualizarea bibliotecii de podcasturi

După ce v-ați abonat la podcasturi (► p. 105), puteți actualiza cu ușurință biblioteca pentru a asculta cele mai recente episoade. Pentru a actualiza biblioteca de podcasturi,

- 1 Atingeți **Start > Podcast**.
- 2 Atingeți **Update**.
- 3 Atingeți podcasturile pe care doriți să le actualizați.
- 4 Atingeți **Done > Done**.

QIK

QIK vă permite să difuzați cu ușurință videoclipuri live pe Internet. Puteți partaja videoclipul live cu alte persoane sau îl puteți stoca pentru ca prietenii și familia să îl vizioneze ulterior.

Înregistrați-vă pentru un cont nou

- 1 Atingeți **Start** > **QIK**.
- 2 Atingeți **New user**.
- 3 Introduceți informațiile utilizatorului.
- 4 Atingeți **Join**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Conectarea la QIK

- 1 Atingeți **Start** > **QIK**.
- 2 Atingeți **Existing user**.
- 3 Introduceți ID-ul de conectare și parola.
- 4 Atingeți **Sign in**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.





Redați în flux videoclipuri pentru prietenii și familia dvs.

1 Conectați-vă pe site-ul QIK.

2 Atingeți .

Videoclipul va fi redat în flux live pe site-ul Web QIK. Pentru a viziona videoclipul live, accesați pagina dvs. Web personalizată: <http://qik.com/username>.

În timpul redării în flux, puteți controla redarea videoclipului cu ajutorul următoarelor comenzi (atingeți vizorul pentru a afișa sau a ascunde comenzile):

Pictogramă	Funcție
	Faceți ca fluxul să fie privat (accesibil numai prin conectarea la site-ul Web QIK) sau public (accesibil oricui)
	Activați sau dezactivați sunetele
	Schimbați setările
	Adăugați un titlu sau o descriere la un videoclip

Pictogramă	Funcție
	Postați videoclipul pe YouTube sau pe un alt site Web sau trimiteți un link către videoclip prin Twitter sau printr-un mesaj text
	Opriți redarea în flux a videoclipului

De asemenea, puteți mări sau puteți micșora apăsând tasta Volum în sus sau în jos.

Communities

Communities este o funcție utilă care vă permite să postați fotografiile pe site-uri Web sau bloguri.

Încărcarea fotografiilor

Utilizați Communities pentru a încărca fotografiile direct pe site-ul dvs. Web sau pe blog. Pentru a încărca fotografii,

- 1 Atingeți **Start > Communities**.
- 2 Atingeți **Accept** (dacă este necesar).

- 3 Atingeți un blog sau un site Web.
- 4 Atingeți **Upload**.
- 5 Introduceți numele de utilizator și parola.
- 6 Atingeți **Done**.
- 7 Introduceți un titlu pentru imaginea dvs. și atingeți **Tap to Add**.
- 8 Navigați la o imagine și atingeți miniatura.
- 9 Selectați alte opțiuni (dacă este necesar).
- 10 Atingeți **Done**.
 - Imaginea va fi încărcată pe site-ul Web sau pe blog.
- 11 Când încărcarea este completă, puteți accesa site-ul Web, puteți vizualiza detalii sau puteți reveni la lista site-urilor atingând butonul potrivit.

Încărcarea ulterioară a fotografiilor (Upload reservation)

Utilizând funcția Upload reservation din Communities, puteți seta o anumită dată și oră pentru a încărca fotografiile pe un site Web sau pe un blog. Pentru a crea o rezervare de încărcare,

- 1 Atingeți **Start > Communities**.
- 2 Atingeți **Menu > Options > Upload reservation**.
- 3 Atingeți **New**.
- 4 Atingeți un site Web sau un blog.
- 5 Introduceți un titlu pentru imaginea dvs. și atingeți **Tap to Add**.
- 6 Navigați la o imagine și atingeți miniatura.
- 7 Selectați alte opțiuni (dacă este necesar).
- 8 Atingeți meniul vertical **Date** și selectați o dată pentru rezervarea de încărcare.
- 9 Atingeți meniul vertical **Time** și setați o oră pentru rezervarea de încărcare.
- 10 Atingeți **Done**.

Marketplace

Marketplace vă permite să găsiți și să adăugați aplicații noi pe dispozitivul dvs. Utilizând Marketplace, puteți căuta, răsfoi, previzualiza, cumpăra și descărca aplicații noi direct pe dispozitivul mobil. Aplicațiile disponibile depind de operatorul dvs. de rețea și de furnizorul dvs. de servicii.

Atingeți **Start > Marketplace**.

Microsoft My Phone

Utilizați Microsoft My Phone pentru a sincroniza contactele, activitățile, mesajele text, muzica, fotografiile, videoclipurile și alte documente cu contul dvs. my phone la <http://myphone.microsoft.com>.

Atingeți **Start > Microsoft My Phone**.

Remote Desktop Mobile

Cu aplicația Remote Desktop Mobile, puteți controla desktopul computerului pe care se execută Windows XP Professional sau o versiune ulterioară, de pe dispozitivul dvs. de la o altă locație.

În primul rând, trebuie să vă configurați computerul. Pentru informații, accesați [http:// www.microsoft.com/windows](http://www.microsoft.com/windows).

Pentru a conecta dispozitivul la computer,


- 1 Atingeți **Start > Remote Desktop Mobile**.
- 2 Introduceți numele computerului sau adresa IP.
- 3 Introduceți numele de utilizator al computerului, parola și numele de domeniu.
- 4 Atingeți **Connect**.

Conectivitate

Conectarea la Internet sau la o rețea

Vă puteți conecta la furnizorul de servicii Internet (ISP) și utiliza conexiunea pentru a trimite și primi mesaje de e-mail și pentru a naviga pe Internet. De asemenea, vă puteți conecta la orice rețea privată, de exemplu, o rețea corporativă pe care o utilizați la serviciu.

Conectarea la Internet


- 1 Obțineți următoarele informații de la furnizorul de servicii Internet: numărul de telefon pentru serverul ISP, numele de utilizator și parola.
- 2 Atingeți **Start > Settings**.
- 3 În fila **Advanced Settings**, atingeți **Connection > Connections**.
- 4 În **My Internet**, atingeți **Add a new modem connection**.
- 5 Creați o conexiune prin modem. Pentru a vizualiza informații detaliate pentru orice ecran în timpul modificării setărilor, atingeți pictograma .

- 6 Când conexiunea a fost configurată cu succes, lansați **Opera Browser** sau **Internet Explorer** pentru a începe navigarea pe Internet. Dispozitivul va încerca să se conecteze automat.



Pentru a configura o cartelă de rețea sau o conexiune prin rețea fără fir la ISP, adăugați o conexiune nouă la **My Work Network**.

Conectarea la serviciu






- 1 Obțineți următoarele informații de la administratorul de rețea: numărul de telefon al serverului, numele de utilizator și parola.
- 2 Atingeți **Start > Settings**.
- 3 În fila **Advanced Settings**, atingeți **Connection > Connections**.
- 4 În **My Work Network**, configurați un modem, o conexiune prin server VPN sau un server proxy. Pentru a vizualiza informații detaliate pentru orice ecran în timpul modificării setărilor, atingeți pictograma .
- 5 Când conexiunea a fost configurată cu succes, lansați **Opera Browser** sau **Internet Explorer** pentru a începe navigarea pe Internet. Dispozitivul va încerca să se conecteze automat.



Puteți selecta o metodă de autentificare pentru conexiunile GPRS utilizând **GPRS Authentications**.

Terminarea unei conexiuni

Pentru deconectare,

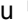- Pentru conexiuni prin dial-up sau VPN, atingeți pictograma  de pe bara de stare, apoi atingeți **Disconnect**.
- Pentru conexiuni prin ISP, atingeți orice pictogramă de conectivitate de pe bara de stare și atingeți pictograma conexiunii de rețea active (, ,  sau ). Apare ecranul aplicației de gestionare a rețelelor fără fir. Atingeți **All Data Connection** și **Disconnect**.
- Pentru conexiuni prin cablu, separați dispozitivul de computer prin deconectarea cablului.
- Pentru conexiuni prin modem sau cartelă de rețea (Ethernet), scoateți cartela din dispozitiv.

Pentru configurarea opțiunilor de terminare a unei conexiuni de rețea,

- 1 Atingeți **Start > Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **General Settings > Wireless Manager**.
- 3 Atingeți **Menu > Data con. Settings**.

- 4 Atingeți caseta de selectare de lângă o opțiune.
- **End Key (Short Press):** La apăsarea pe tasta de terminare, conexiunea de rețea se întrerupe.
 - **Sleep:** La activarea modului Sleep, conexiunea de rețea este întreruptă.
 - **No packet for:** Când pachetul de date nu este transferat în intervalul de timp respectiv, conexiunea de rețea este deconectată.

Găsirea conexiunii de rețea active

Pictogramele din partea de sus a ecranului vor afișa conexiunile active. Atingeți orice pictogramă de conectivitate pentru a vizualiza conexiunea activă. O mică fereastră va afișa informațiile de conexiune.



Conexiunile Wi-Fi și conexiunile de date pot fi active simultan. Când ambele conexiuni sunt active, dispozitivul va utiliza Wi-Fi drept conexiune la Internet implicită.

Utilizarea Internet Sharing

Setați dispozitivul în vederea utilizării ca modem fără fir.

- 1 Conectați dispozitivul la un alt dispozitiv sau computer prin intermediul portului USB sau prin Bluetooth.
- 2 Atingeți **Start > Internet Sharing**.
- 3 Selectați tipul conexiunii pentru PC și tipul conexiunii de rețea.
- 4 Atingeți **Connect** pentru a activa conexiunea la Internet.

GPS

Pentru a utiliza aplicațiile GPS ale dispozitivului, vă puteți conecta la un receptor GPS extern și îmbunătăți funcționalitatea GPS.

Conectarea la un receptor GPS extern

În mod implicit, dispozitivul utilizează receptorul GPS intern, dar vă puteți conecta la un receptor GPS extern. În cazul în care utilizați un receptor GPS extern, trebuie să schimbați setările pentru portul COM și rata de transfer.






Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu receptoare GPS externe cu conectare prin tehnologia Bluetooth.

- 1 Porniți receptorul GPS extern.
- 2 Activați caracteristica Bluetooth a aparatului dvs. și conectați-o cu receptorul GPS extern. ► p. 121
- 3 Din ecranul Bluetooth, atingeți **Menu > Device Service > Options** de lângă **Serial Port > New Outgoing Port**.
- 4 Selectați receptorul GPS extern conectat, atingeți **Next**, și verificați portul COM.
- 5 Atingeți **Start > Settings**.
- 6 În fila **Basic Settings**, atingeți **General Settings > GPS > Connection**.
- 7 În meniul vertical **GPS hardware port**, atingeți un port pentru receptorul GPS extern.
- 8 Atingeți **Done**.



Actualizarea funcției GPS

Îmbunătățiți funcția GPS descărcând fișierele de date GPS. Puteți îmbunătăți viteza și precizia capacității de poziționare și puteți extinde navigarea în zone în care rețelele de telefonie mobilă nu sunt accesibile. Utilizați XTRA sau Assist GPS, în funcție de furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza XTRA,

- 1 Atingeți **Start > Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **General Settings > GPS > XTRA**.
- 3 Atingeți  lângă **Enable XTRA Server**.
- 4 Selectați momentul descărcării automate a datelor XTRA.
- 5 Atingeți  lângă **Enable SNTP Server**.
- 6 Atingeți **Download XTRA Data**.
 -  • Se va descărca un pachet de date GPS de până la 35 KB.
 - Telefonul dvs. se va conecta la internet în funcție de configurarea XTRA.

Pentru a utiliza Assist GPS,


- 1 Atingeți **Start** > **Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **General Settings** > **GPS** > **Assist GPS**.
- 3 Atingeți  lângă **Enable A-GPS**.
- 4 Introduceți adresa server-ului și selectați un punct de acces.
 Adresele de server pot fi diferite în funcție de furnizorul de servicii.
Portul implicit este 7275.
- 5 Atingeți **Done**.

Bluetooth

Vă puteți conecta cu alte dispozitive fără fir cu caracteristică Bluetooth dintr-o anumită arie de acoperire. Pereții sau alte obstacole dintre dispozitive pot să blocheze sau să afecteze conexiunea fără fir.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

- 1 Atingeți **Start** > **Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **Network Settings** > **Bluetooth**.

- 3 Atingeți pictograma de dispozitiv din mijlocul ecranului.
- 4 Pentru a permite altor dispozitive să găsească dispozitivul dumneavoastră și să se conecteze la acesta, atingeți **Menu > Device Info** și atingeți  lângă **Enable visibility to other devices**.
- 5 Atingeți **Done**.


Modificarea numelor dispozitivelor Bluetooth

Puteți modifica numele pe care dispozitivul îl va afișa altor dispozitive cu caracteristică Bluetooth. Pentru a modifica numele dispozitivului,

- 1 Atingeți **Start > Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **Network Settings > Bluetooth > Menu > Device Info**.
- 3 Atingeți câmpul de introducere a numelui.
- 4 Introduceți un nume de dispozitiv.
- 5 Atingeți **Done**.

Căutarea și asocierea cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth

- 1 Atingeți **Start** > **Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **Network Settings** > **Bluetooth**.
- 3 Atingeți **Search**.
 - Dispozitivul va căuta și va afișa pictogramele dispozitivelor cu caracteristică Bluetooth.
 - Pentru a selecta o opțiune de căutare, atingeți **Menu** > **Options** și selectați un tip din meniul vertical.
- 4 Glisați o pictogramă de dispozitiv în centru.
- 5 Introduceți codul PIN Bluetooth format din 1 până la 16 cifre al dispozitivului la care încercați să vă conectați și atingeți **Done**.

Pentru asocierea cu un alt dispozitiv cu caracteristică Bluetooth, ambele dispozitive trebuie să utilizeze aceeași parolă. Căștile sau seturile auto Mâini libere pot să utilizeze o parolă fixă, precum **0000**.
- 6 Selectați pictograma dispozitivului conectat.
- 7 Atingeți  de lângă servicii și atingeți **Done**.


Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Localizați un fișier sau un element de trimis.
- 2 Selectați o opțiune de trimitere.
- 3 Glisați o pictogramă de dispozitiv în centru.


Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și atingeți **Next** (dacă este necesar).
- 2 La apariția unei ferestre pop-up, atingeți **Hide**.
 - Atingeți **Cancel** pentru a opri primirea datelor.
- 3 Când vi se solicită să acceptați datele primite, atingeți **Yes** pentru a salva datele pe dispozitiv.

Pentru a primi toate undele de intrare,

- 1 Atingeți **Start > Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **Network Settings > Bluetooth > Menu > Device Service**.
- 3 Atingeți **Options** lângă **Object Push**.
- 4 Bifați  lângă **Enable to receive all Incoming beams**.
- 5 Atingeți **Done**.

Activarea opțiunii de asociere inteligentă

- 6 Atingeți **Start > Settings**.
- 7 În fila **Basic Settings**, atingeți **Network Settings > Bluetooth > Menu > Device Service**.
- 8 Atingeți **Options** lângă **Hands-free** sau **Wireless Stereo**.
- 9 Bifați  lângă **Enable smart pairing**.

Wi-Fi

Dispozitivul dispune de caracteristici de rețea fără fir, care vă permit conectarea la rețelele locale fără fir (WLAN).




Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene.

Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile exterioare de pe teritoriul Franței.

Activarea și conectarea la o rețea WLAN

- 1 Atingeți **Start > Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **Network Settings > Wi-Fi**.
- 3 Atingeți pictograma de dispozitiv din mijlocul ecranului.
 - Dispozitivul va începe să caute și să afișeze conexiunile WLAN disponibile.

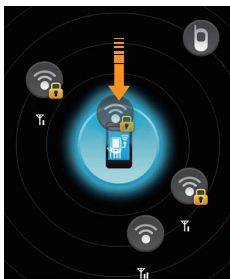

- 4 Glisați o pictogramă de rețea peste pictograma dispozitivului din mijlocul ecranului.
- Dispozitivul va încerca să se conecteze la WLAN.
- 5 Selectați un profil de rețea, introduceți o parolă și atingeți **Done** (dacă este necesar).

Crearea unei conexiuni Wi-Fi noi

- 1 Atingeți **Start > Settings**.
- 2 În fila **Basic Settings**, atingeți **Network Settings > Wi-Fi**.
- 3 Atingeți **Menu > Add New**.
- 4 Introduceți un nume de rețea și configurați setările de conexiune.
- 5 Când ați terminat, atingeți **Next**.
- 6 Introduceți setările de autentificare de rețea.
- 7 Atingeți **Next** (dacă este necesar).


- 8 Setati opțiunea de acces IEEE 802.1x și protocolul de autentificare extensibil (EAP) (dacă este necesar).
- 9 Atingeți **Finish**.
 - Noua rețea Wi-Fi va apărea pe ecranul Wi-Fi. Pentru conectarea la rețea, glisați pictograma de rețea peste pictograma de dispozitiv din mijlocul ecranului.

Connected Home

Aplicația Connected Home permite partajarea de fișiere media între dispozitivele de la domiciliu. Puteți accesa și reda fișiere de la dispozitivele care acceptă standardul Digital Living Network Alliance (DLNA).

Redarea fișierelor cu un alt dispozitiv

- 1 Căutați și conectați-vă la o rețea utilizând WLAN. ► p. 126
- 2 Atingeți **Start > Connected Home**.
- 3 Atingeți **SELECT CONTENTS**.
- 4 Atingeți pictograma din mijlocul ecranului pentru a vă selecta dispozitivul.

- 5 Atingeți **Menu > Settings**.
- 6 Atingeți **Sharing Folders...** sub **My media Sharing**.
- 7 Atingeți **Add..** pentru a partaja un folder (maximum trei foldere).
- 8 Navigați către și atingeți un nume de folder.
 -  Puteți modifica un folder partajat atingând **Change...** și localizând un folder nou. Puteți elimina un folder din lista folderelor partajate atingând **Delete**.
- 9 Atingeți **Done** de două ori.
- 10 Atingeți pictograma din mijlocul ecranului pentru a vă selecta dispozitivul.
- 11 Selectați un folder și localizați fișierele.
- 12 Selectați un player—cel care va reda fișierele media.
 - Fișierele media din folderul selectat apar sau se începe redarea acestora la playerul selectat. Puteți controla redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului.
 - La player poate avea loc o încărcare a conținutului în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

Redarea fișierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

- 1 Căutați și conectați-vă la o rețea utilizând WLAN. ► p. 126
- 2 Atingeți **Start > Connected Home**.
- 3 Selectați **SELECT CONTENTS**.
- 4 Selectați un dispozitiv – cel care conține fișierele media.
- 5 Selectați un folder și localizați fișierele.
- 6 Selectați un player – cel care va reda fișierele media.
 - Fișierele media selectate apar sau se încep redarea acestora la playerul selectat. Puteți controla redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului.
 - La player poate avea loc o încărcare a conținutului în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

Descărcarea fișierelor pe dispozitiv

- 1 Căutați și conectați-vă la o rețea utilizând WLAN. ► p. 126
- 2 Atingeți **Start > Connected Home**.

- 3 Selectați **SELECT CONTENTS**.
- 4 Selectați **Menu > Settings**.
- 5 Atingeți **Change...** în **Download location**.
- 6 Navigați către și atingeți un nume de folder.
- 7 Atingeți **Done**.
- 8 Selectați un dispozitiv—cel care conține fișierele media.
- 9 Selectați un folder și localizați fișierele.
- 10 Atingeți **Menu > Download**.
- 11 Selectați fișierele și atingeți **Download**.
 - Fișierele vor fi descărcate pe dispozitiv.


Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere din lista de redare curentă, pentru a preveni redarea acestora la dispozitiv. Această acțiune nu va șterge fișierul de pe server.

Depanare

Dacă aveți probleme cu dispozitivul, încercați aceste proceduri înainte de a lua legătura cu personalul de service.

Când porniți dispozitivul, este posibil să apară următoarele mesaje:

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
The SIM card is missing.	Asigurați-vă că este corect instalată cartela SIM sau USIM.
Enter PIN.	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată caracteristica de solicitare a codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Pentru a dezactiva caracteristica de solicitare a codului PIN, atingeți Start > Settings > fila Basic Settings > Security > SIM PIN , apoi atingeți  lângă Require PIN when phone is used .
SIM card blocked.	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.

Dispozitivul nu afișează un semnal (nu există bare în dreptul pictogramei rețelei)

- Dacă tocmai ați pornit dispozitivul, așteptați aproximativ 2 minute ca acesta să găsească rețeaua și să primească un semnal.
- În tuneluri sau ascensoare este posibil să nu primiți semnal. Deplasați-vă într-o zonă deschisă.
- Este posibil să vă aflați între două arii de acoperire. Trebuie să primiți semnal când intrați într-o arie de acoperire.

Ați uitat un cod de securitate, un cod PIN sau un cod PUK

Dacă îl uitați sau îl pierdeți pe acesta sau alt cod, contactați vânzătorul sau furnizorul de servicii.

Afișajul prezintă linii albe

Este posibil ca afișajul să prezinte linii albe dacă ați pornit dispozitivul după o perioadă lungă de neutilizare sau dacă ați scos bateria fără ca mai întâi să opriți dispozitivul. În scurt timp, ecranul ar trebui să se corecteze.

Introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat

- Asigurați-vă că ați apăsăat [➡].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon.

Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat

- Asigurați-vă că în informațiile despre contact este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați numărul (dacă este necesar).

Alt apelant nu vă poate auzi când vorbiți

- Asigurați-vă că nu ați blocat microfonul încorporat.
- Deplasați microfonul încorporat mai aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea audio a unui apel este slabă

- Asigurați-vă că nu ați blocat antena internă și antena Bluetooth. Antena internă și antena Bluetooth sunt amplasate la baza dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab, este posibil să se piardă recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Încărcarea bateriei nu se face corect sau, uneori, dispozitivul se oprește singur în timpul încărcării

- Deconectați aparatul de la încărcător, scoateți și reinstalați bateria și reîncercați încărcarea.
- Bornele bateriei pot să fie murdare. Ștergeți ambele contacte de culoare aurie cu o lavetă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă complet, evacuați bateria veche la deșeuri în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă.
- Dacă utilizați cablul de date al PC-ului pentru încărcarea bateriei, instalați mai întâi ActiveSync pe computer.

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită mai multă energie, aparatul dvs. se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Dispozitivul nu se poate conecta la Internet

- Asigurați-vă că ați introdus setări valide pentru furnizorul de servicii Internet.
- Asigurați-vă că ați activat conexiunea fără fir cu furnizorul de servicii de telefonie mobilă și că semnalul nu este obstrucționat.
- Asigurați-vă că ați introdus numele de utilizator și parola corecte.

Nu puteți găsi un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth

- Asigurați-vă că ambele dispozitive au caracteristica Bluetooth fără fir activată.
- Asigurați-vă că distanța dintre dispozitive nu este mai mare de 10 metri și că acestea nu sunt separate de ziduri sau alte obstacole.
- Asigurați-vă că setările fiecărui dispozitiv permit acestora să fie vizibile pentru alte dispozitive.
- Asigurați-vă că ambele dispozitive sunt compatibile cu tehnologia fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă că s-a introdus codul PIN corect la ambele dispozitive.

Nu puteți asculta muzică la o cască Bluetooth de la distanță

- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la cască.
- Asigurați-vă că formatul de muzică pe care încercați să-l ascultați este acceptat de cască.
- Asigurați-vă că distanța dintre cască și dispozitiv nu este mai mare de 10 metri și că acestea nu sunt separate de ziduri sau alte obstacole.

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului.



Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul



Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căștilor la o sursă audio și utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalați cu atenție aparatele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate aparatele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate specific pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefonul în foc. La aruncarea bateriilor sau telefoanelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți sau înțepați bateria. Evitați expunerea bateriei la înaltă presiune externă, deoarece poate duce la un scurt circuit intern și supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de fabricanți și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt echipament medical, opriți imediat telefonul și contactați fabricantul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

Opriti telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate

Când utilizați telefonul, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii și feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.



CAUTION

Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

Respectați toate avertizările și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriiți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriiți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor și va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.
- Risc de explozie dacă o baterie este înlocuită cu un tip necorespunzător. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Nu dezasamblați aparatul dvs. datorită riscului de electrocutare.
- Nu permiteți aparatului dvs. să intre în contact cu lichide, deoarece poate provoca leziuni grave și va schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare în interiorul aparatului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este fabricat cu componente electronice complexe-pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale telefonului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Dacă telefonul dvs. este prevăzut cu cameră sau lanternă, evitați să le îndreptați către ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dvs. poate fi deteriorat de expunerea la câmpuri magnetice. Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte echipamente electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive și echipamente medicale din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentului electronic pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.



Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra telefonului

Permițând efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alt echipament.
- Scrierea și ștergerea frecventă poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul este în conformitate cu standardele din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,496 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai mică, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF. Declarația de conformitate de pe spatele acestui ghid de pornire rapidă demonstrează conformarea telefonului cu directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele EU asociate, vizitați site-ul Web de comunicații mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la

finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL

ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAI DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

ActiveSync

- instalare, 74
- planificare, 77
- server Exchange, 76
- sincronizare, 75

alarmă

- oprire, 82
- setare, 81

apeluri

- din Jurnalul de apeluri, 47
- din Phonebook, 45
- efectuaare, 45
- număr internațional, 46
- răspuns la, 46
- respingere, 46

baterie

- încărcare, 16
- instalare, 15

blocare 20

Bluetooth

- activare, 121
- conectare la alte dispozitive, 123
- primire date, 124
- trimitere date, 124

calculator 90

calendar

- vezi Schedule

cameră foto 51

cartelă de memorie 17

cartelă SIM 15

Cartelă USIM 15

ceas global 82

Communities 109

Connected Home 128

contacte

- asociere fotografii, 44
- asociere numere de
apelare rapidă, 43
- asociere tonuri de apel, 44
- căutare contacte, 41
- copiere și mutare fișe de
contact, 42
- creare contacte, 41
- organizare, 43

convertor

- vezi Unit Converter

cronometru 83

Digital Frame 65

Ecranul Today

- adăugarea sau eliminarea
elementelor, 26

schimbarea temelor sau a
imaginii de fundal, 25

Etiquette pause 27

Exchange Server

vezi ActiveSync

fotografii

- mozaic, 57
- noțiuni elementare de
realizare, 51
- realizare fotografii
panoramice, 58
- realizare în modul Action
shot, 59
- realizarea fotografiilor în
modul Smile shot, 56
- vizualizare, 52

GPS 118

image de fundal

consultați ecranul Today

Internet

consultați Opera

Internet Sharing 118

introducere text

Block Recognizer, 35

Letter Recognizer, 37

Samsung Keypad, 38

tastatură, 36

Transcriber, 39

Java 73

jocuri 73

Marketplace 112

Media Player

actualizare bibliotecă, 61

crearea unei liste de

redare, 63

redare fișiere, 61

Memo 86

Mesaje

adăugare conturi

de e-mail, 50

trimitere mesaje

de e-mail, 49

trimitere mesaje

multimedia, 48

trimitere mesaje text, 48

vizualizare, 50

Microsoft My Phone 112

Midomi 101

navigator

consultați Opera

note

audio, vezi Audio Note

creare, 85

schite, 86

Opera

adăugare marcate, 99

navigare, 97

Photo

- inițiere expuneri de diapozitive, 64
- vizualizare fotografii, 64

Podcast 105

Program de lansare Cube 22

QIK 107

radio

- vezi radio FM

radio FM

- ascultare, 67
- înregistrare melodii, 69
- salvare posturi, 68

Recorder 87

Remote Desktop Mobile 113

resetare 24

RSS Reader 103

Schedule

- creare evenimente, 84
- oprire alarme
- evenimente, 85
- schimba moduri de vizualizare, 84

schife 86

sistem de ajutor 33

Smart Reader

- realizare imagini, 92
- traducere text, 93
- vizualizare imagini realizate, 94

Smart Search 95

Smart Sync

- planificare, 80
- server proxy, 80
- server Web, 78
- sincronizare, 80

Streaming Player 100

Task Switcher 32

Tasks

creare, 89

marcare ca finalizate, 89

teme

consultați ecranul Today

Unit Converter 91

Video Editor 69

videoclipuri

înregistrare, 54

redare, 55

volum

volum apel, 46

volum sistem, 27

Widget-uri

deschidere bară de

instrumente, 28

glisare în ecranul Today, 30

personalizare widget-uri, 30

Wi-Fi 126

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I8000,

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
	EN 62209-1 : 2006	Radio
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.23



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

*Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

